HANNOVER I 3385
HANNOVER II 3384

MODE D'EMPLOI

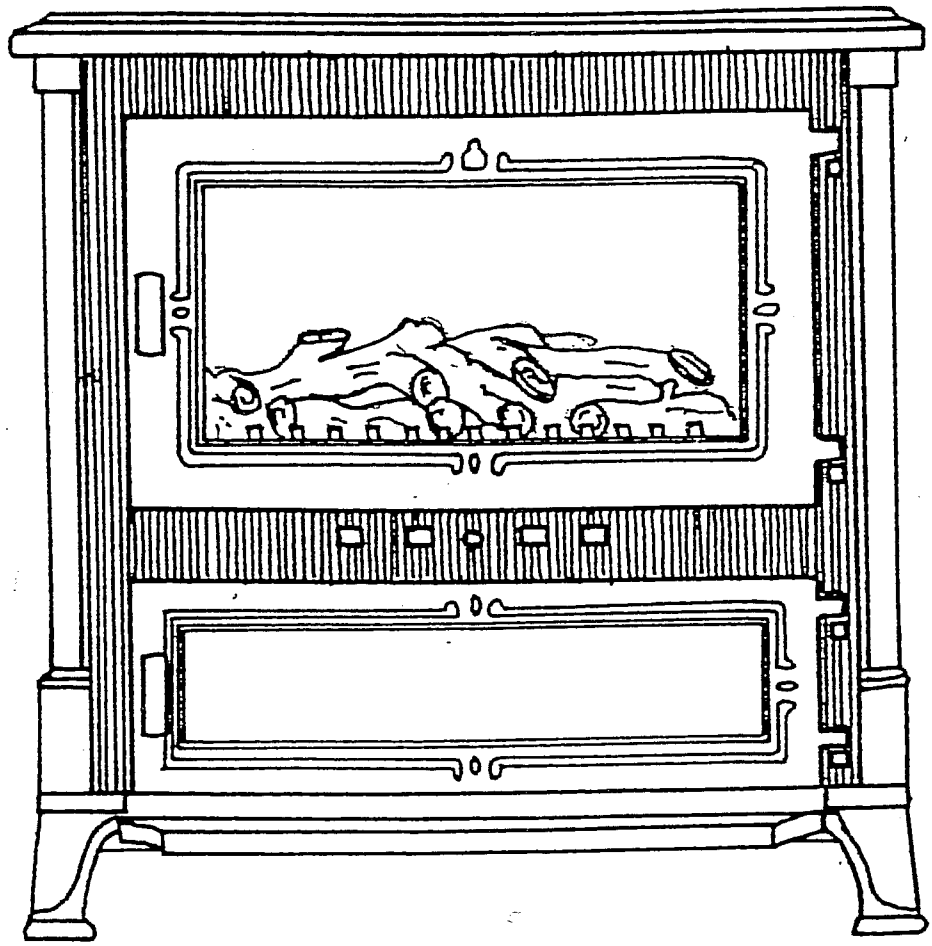

INSTALLATION DES POELES

Seul un appareil qui a été installé par un spécialiste offre la garantie que les prescriptions en matière de droit sur les constructions et les prescriptions en matière de protection contre l'incendie ont été observées. Cette démarche est absolument indispensable au bon fonctionnement de l'appareil et à votre sécurité. Installez si possible votre poêle près de la cheminée. Sous le poêle, vous devez placer une base ininflammable. Sont valables : des plaques en fonte que l'on trouve dans le commerce, des tôles d'acier ou des pierres de béton qui, à la longue, garantissent pour le sol une protection efficace contre le feu.

RACCORDEMENT DU POELE A LA CHEMINEE

Si le tirage de la cheminée est bon, le poêle peut être directement raccordé à cette cheminée. Le diamètre du tuyau de raccordement doit correspondre au diamètre de la buse de départ du poêle qui est de 150 mm ou de 155 mm.
Si le tirage de la cheminée est insuffisant - inférieur à 0,08 mbar (0,8 CE) le poêle devra être relié à la cheminée par un tuyau vertical de 1 à 1,5 m de long. Le tuyau de raccordement doit être étanché. L'air parasite réduit le tirage de la cheminée.

En général, pour l'installation des tuyaux de raccordement, il faut encore observer quelques règles fondamentales mentionnées ci-dessous :

1. le tuyau du poêle ne peut pas être pénétrer trop profondement dans la cheminée parce que dans ce cas, la fumée ne peut s'échapper normalement.
2. Le raccordement à une même cheminée de différents foyers ne peut se faire à face, ils doivent être disposés à des hauteurs différentes, sinon la fumée ne peut monter normalement. La hauteur minimum entre deux raccordements de tuyaux devrait être de l'order de 30 cm.
3. La cheminée ne peut être surchargée, des raccordements trop nombreux empêchent la fumée de monter. Si précédemment il n'y avait pas de poêle dans cette pièce, demandez conseil à votre ramoneur.
4. La cheminée doit être étanché. Prenez garde aux clapets de contrôle de la cheminée et aux orifices de nettoyages dans la cave et sur le sol.
5. Le tuyau de raccordement doit être bien fixé à la buse de départ, grâce à des goupilles par exemple.

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

Lors de la mise en service du poêle, celui-ci doit d'abord sécher. Nous vous conseillons de brûler des faibles quantités de combustible pendant environ 1 h. Pedant cette opération, le réglage n'est pas nécessaire.
Des condensations peuvent apparaître sur les surfaces émaillées. Cette humidité doit être enlevée immédiatement pour

éviter que ces résidus ne marquent la surface.

ALLUMAGE - MANIERE HABITUELLE D'OPERER

Pour la mise à température, vous placez la manette de réglage en position 'AUF' (la fonction de réglage entre en action). Ouvrez la porte de foyer et faites un petit feu de bois sur la grille. Alimentez-le dans un premier temps de petites quantités de combustible. Après allumage, vous fermerez la porte du foyer ainsi que la porte du cendrier. Toute alimentation ultérieure du poêle se fera par le tampon d'alimentation.
Dès que le combustible d'allumage a bien pris feu, la trémie de remplissage du poêle sera remplie jusqu'à la marque maximale. Le réglage de la combustion est réalisé par l'intermédiaire du thermostat, qui sera réglé à la capacité désirée.

COMBUSTION IDEAL

Le poêle 'HANNOVER' convient particulièrement aux combustibles suivants :

* anthracite 20/30
* briquettes de lignite, briquettes longues et briquolettes
* bois et tourbe

La trémie d'alimentation sera utilisée pour brûler du charbon, du coke et/ou des briquettes. L'alimentation de ces combustibles se fera par le clapet de remplissage.

Pour le bois et la tourbe, la trémie d'alimentation doit être enlevée et la grille de réglage sera installée afin de protéger la porte en verre. Dans ce cas, l'alimentation se fera latérale droite.

TRANSFORMATION EN POELE A BOIS

Une petite transformation s'impose s'il y a lieu d'utiliser le bois comme combustible.

Après avoir ouvert le couvercle de la trémie d'alimentation, la trémie toute entière peut être retirée du poêle. Cette opération est facile, étant donné que les différents composants ne sont pas raccordés l'un à l'autre par boulons.
Aussitôt que ce travail est terminé, il suffit d'introduire la grille dans le poêle. Le but de cette grille est de protéger la fenêtre. Veillez à ce que le bord saillant en fonte se trouve du côté de la fenêtre et que les deux ergots en fonte se trouvent en haut. La grille se positionne ainsi devant les deux ergots de la plaque avant d'ouverture et épouse à sa partie inférieure la grille dentée.

Le poêle est équipé d'un réglage d'air secondaire entre la porte du foyer et la porte du cendrier. Le positionnement de ce registre est différent pour chaque type de combustible et dépend également des conditions locales (du tirage de la

cheminée).

Lorsque l'on brûle de l'anthracite, le régistre doit être fermé, tandis que pour le bois, la tourbe et les briquettes de lignite, une ouverture est nécessaire.

Le réglage doit être défini individuellement suivant le besoin en chaleur. Lors du remplissage de combustible, la manette du thermostat sera placé en posistion 'AUF' avant ouverture du couvercle de la trémie, ceci pour éviter que les gaz de combustion ne se dispersent dans la pièce. Quelques temps après le remplissage de la trémie, la manette doit à nouveau être placé dans la posistion désirée.

EVACUATION DES CENDRES

Le poêle doit être décendré une ou deux fois par jour. Pour ce faire, il y a lieu de secouer la grille par l'intermédiaire de la tige qui se trouve à l'arrière.

De temps à autre, il y a également lieu d'enlever les restes de scories qui pourraient s'accumuler. Ceci est possible en actionnant la grille coulissante. Cette grille coulissante se trouve derrière la porte du cendrier. Une poignée permet de la tirer jusqu'à la butée. A travers l'ouverture qui est ainsi créée, les restes de cendres et de scories sont enlevés au moyen d'un tisonnier et placé dans le bac à cendres.

Les cendres dans ce bac à cendres ne peuvent dépasser le bord supérieur. La formation d'un cône de cendres est à éviter car il empêcherait le refoidissement de la grille et celle-ci risquerait de fondre. Pendant le fonctionnement du poêle, la porte du cendrier doit absolument rester fermée, car sinon il y aurait surchauffe ainsi que des dégâts au poêle.

CONDITIONS DE GARANTIE

La garantie ne peut pas être invoquée lors des défauts dûs aux cas suivants :

* des influences chimiques ou physiques, par exemple le transport, un mauvais stockage, un mauvais placement ou traitement du poêle (par ex. lavage, avec de l'eau, surchauffe) ;
* l'emploi de combustibles déconseillés ;
* mauvais emploi.

Le fabricant n'assume pas la responsabilité pour des dégâts qui sont directement ou indirectement causés par le poêle.
Aucun droit de remboursement ou de réduction de prix n'est accordé sauf si le fabricant n'est pas en mesure d'éliminer les défauts dans un délai acceptable.

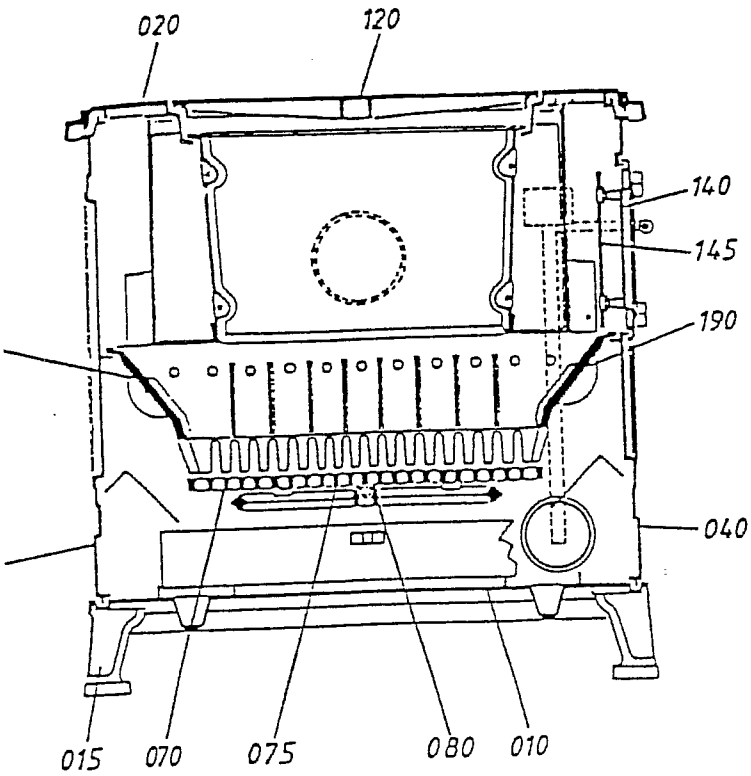

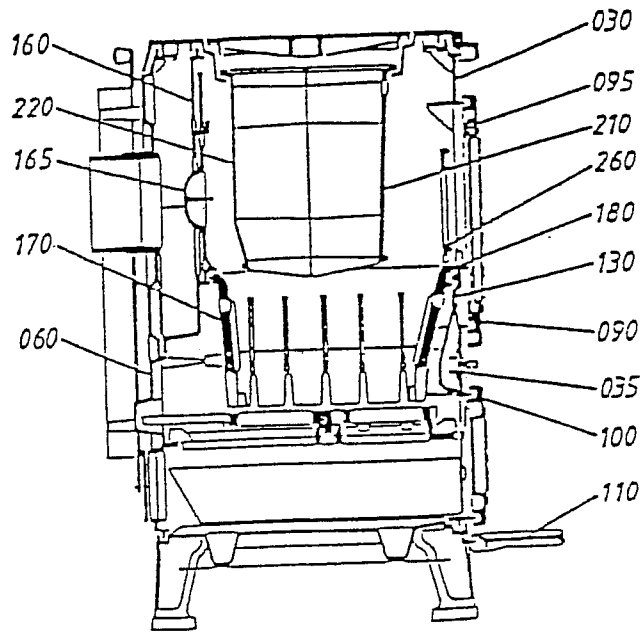

PIECES DU POELE

010 : une plaque de fond
015 : quatre pieds
020 : dessus
030 : une paroi avant
035 : 1 réglage d'air secondaire
040 : 1 paroi latérale droite
050 : 1 paroi latérale gauche
060 : 1 paroi arrière
070 : 1 grille à secouer
075 : 1 grille coulissante
080 : 1 manette de grille
090 : 1 porte de fiyer
095 : 1 cadre de porte de foyer
100 : 1 porte du cendrier
110 : 1 bavette
120 : 1 couvercle de trémie de remplissage
130 : 1 plaque suspendue
140 : 1 porte de remplissage
145 : 1 protection de porte de remplissage
160 : 1 déflecteur
165 : 1 plaque de protection arrière
170 : 1 pot arrière
180 : 1 pot avant
190 : 1 pot droit
200 : 1 pot gauche
210 : 2 segments de trémie de remplissage
250 : 1 manette de commande
260 : 1 grille de protection (en option)